

CROUZET SOLID STATE RELAYS - PANEL MOUNT PRODUCTS have been developed to offer all the advantages of electronic switching technology. The 44.3 mm hockey puck industrial housing is quick to install. The product is compact and reliable. Please refer to the data sheet available on www.crouzet.com

AC OUTPUT

GNF



GN2F



GN4




Panel mount - AC Output Single Phase

- 25 A in a Classic Hockey Puck package
- Fast-on terminals for easy installation
- GN2F & GN4 multichannel versions with 2 and 4 independent outputs
- Ideal for limited-space applications
- cRUus, CE and UKCA Recognized

MOUNTING INSTRUCTIONS


ON HEATSINK

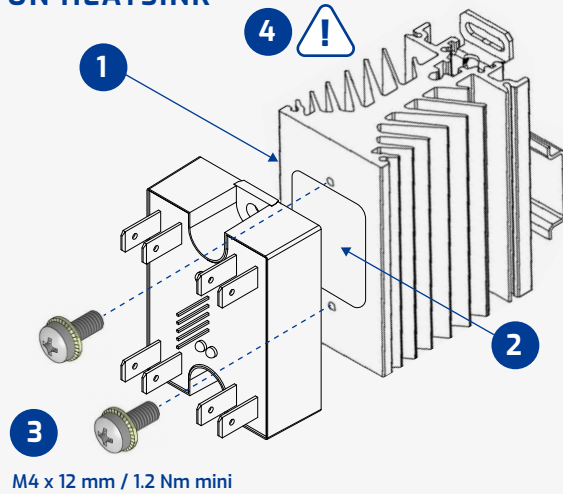

1. Select the adequate heatsink (see thermal curves on product datasheet).
2. Use thermal pad or thermal grease between the SSR and heatsink (0.06 mm of thickness).
3. Two screws (Ø 4x12 mm) are needed to mount the SSR on the heatsink.
4. For optimal thermal performance heatsink fins should be oriented vertically to promote the perfect convection airflow.

MOUNTING ON PANEL

1. Before mounting the SSR, locate the panel section. The surface must provide adequate heat sinking capability - preferably aluminum, uncoated, flat and clean.
2. Recommended to use a thermal pad or thermal grease between the SSR and the panel.
3. SSR mounting slots have a diameter of 4.7 mm. Please use two screws to mount on the panel.
4. Be sure to tighten both screws until they contact the baseplate before applying full torque (1.2 Nm).

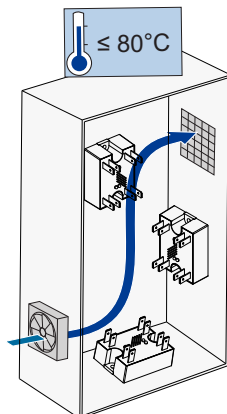

PART NUMBER NOMENCLATURE

	Channels	Cover/ Layout	Switching Type	Output Current	Connectivity	Generation
	8413	4	0	1	7	N
GNF	8413: Single Channel	4: No cover	0: Zero Cross	1: 25A	7: Fast-on	N: New


	Channels	Output Current	Control Voltage	Connectivity	Generation
	84140	8	0	0	N
GN2F	84140: Dual Channel	8: 25A Fast-on	0: 4-32 V... Zero Cross	0: Fast-on Zero Cross	N: New

	Channels	Cover/ Layout	Switching Type	Output Current	Control Voltage	Generation
	8415	4	0	1	0	N
GN4	8415: 4-Channel	4: No cover	0: Zero Cross	1: 25A	0: 4-32 V...	N: New

WARNING: The user should protect heat sensitive materials as well as people against any contact with the heatsink. For correct cooling, the SSR needs air convection. Less air convection produces an abnormal heating. In the event there is no space between two SSRs, reduce the load current. Forced cooling (ex. fan inside the cabinet) significantly improves the thermal performance. Heatsink temperature should never exceed 90 °C.



For more information please go to www.crouzet.com

WIRING DIAGRAMS

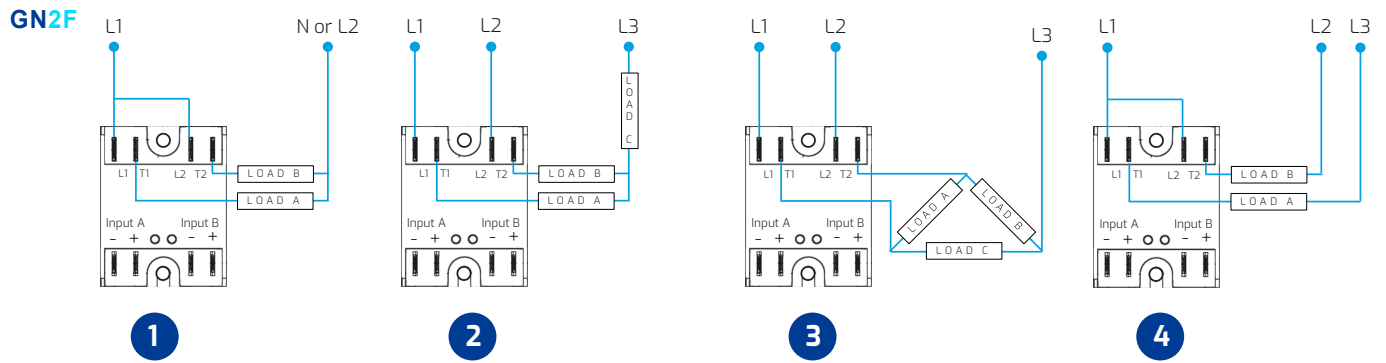

1. Single-phase wiring
2. Star connection (balanced low voltage loads without neutral)
3. Delta connection (high voltage loads)
4. Open Delta connection (high voltage loads)
5. Protection Equipment

It's recommended to use external overvoltage protection (Varistor / TVS Diode) and short-circuit protection (fuse / circuit breaker), if they are not already integrated.

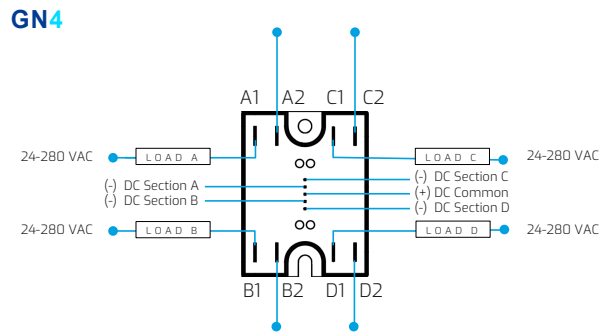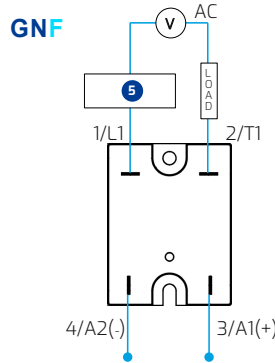

RECOMMENDED ACCESSORIES

TYPE	DESCRIPTION	P/N
Heatsinks For Panel Mount Versions	0.9 °C/W Thermal Resistance	26532752N
	1.1 °C/W Thermal Resistance	26532753N
	1.2 °C/W Thermal Resistance	26532754N
	1.75 °C/W Thermal Resistance	26532755N
	2.2 °C/W Thermal Resistance	26532756N
DIN-Rail Adapter For DIN Rail	For DIN Rail	26532764N

TYPE	DESCRIPTION	P/N
Thermal Pads Heatsink Mounting	Pre-cut thermal pad	26532720N
	Self-adhesive thermal pad	26532722N
Screws Heatsink Mounting	For 1-phase SSR	26532001
Thermal Grease Heatsink Mounting	Thermal Grease	26532003

IMPORTANT CONSIDERATIONS

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Crouzet for any consequences arising out of use of this manual. Be sure to use input and output voltage within operating ranges.

WARNING: The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. Please follow mounting instructions. Failure to follow these instructions can result in serious injury or equipment damage.

TRANSIENT VOLTAGE

In AC power lines, transient voltages are common and may pose a risk for the operation, load and reliability of the SSR. In Crouzet SSR, the transient protection can rise 1600 V (please refer to product datasheet).

User may also use external transient protection to the SSR for additional protection (please refer to product datasheet).

WARNING

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE

- Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the electrical network.
- The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.
- Follow proper mounting instructions including torque values.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Turn off power supply before working on this equipment. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

For more information please go to www.crouzet.com

LES RELAIS STATIQUES ET PRODUITS DESTINÉS À UN MONTAGE SUR PANNEAU DE CROUZET ont été conçus pour apporter tous les avantages des technologies de commutation électronique. Leur boîtier de qualité industrielle hockey puck de 44,3 mm peut être installé rapidement. Il s'agit d'un produit compact et fiable. Veuillez vous reporter à la fiche technique disponible sur www.crouzet.fr

SORTIE AC

GNF

GN2F


GN4

Montage sur panneau - Sortie AC monophasée

- 25 A dans le boîtier hockey puck Classic
- Bornes Fast-on pour simplifier l'installation
- Versions multivoies GN2F et GN4 avec 2 et 4 sorties indépendantes
- Idéal pour les applications disposant d'un espace limité
- Certifié pour les normes cRUus, CE et UKCA

CONSIGNES DE MONTAGE


DISSIPATEUR THERMIQUE

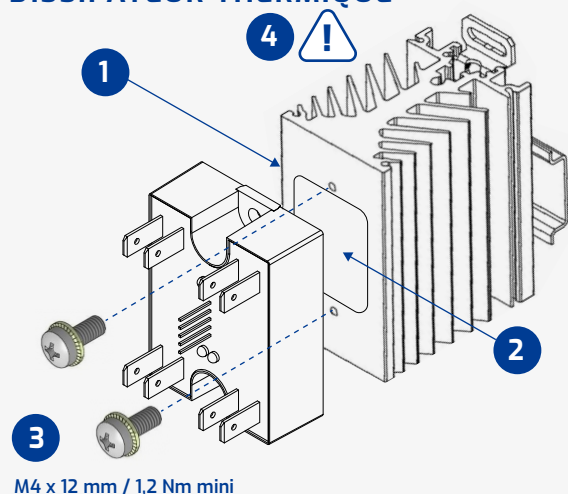

1. Sélectionner le dissipateur thermique approprié (voir courbes thermiques sur la fiche technique du produit).
2. Utiliser un joint thermique ou de la graisse thermique entre le relais statique et le dissipateur thermique (0,06 mm d'épaisseur).
3. Deux vis (Ø 4 x 12 mm) sont requises pour monter le relais statique sur le dissipateur thermique.
4. Pour des performances thermiques optimales, les ailettes du dissipateur thermique doivent être orientées verticalement pour faciliter une circulation parfaite de l'air.

MONTAGE SUR PANNEAU

1. Avant de monter le relais statique, localiser la section du panneau. La surface, de préférence en aluminium, sans revêtement, plate et propre, doit fournir une capacité de dissipation thermique appropriée.
2. Utiliser un joint thermique ou de la graisse thermique entre le relais statique et le panneau.
3. Les emplacements de montage du relais statique ont un diamètre de 4,7 mm. Veuillez utiliser deux vis pour le montage sur le panneau.
4. Serrer les deux vis jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec la plaque de base avant d'appliquer la totalité du couple (1,2 Nm).

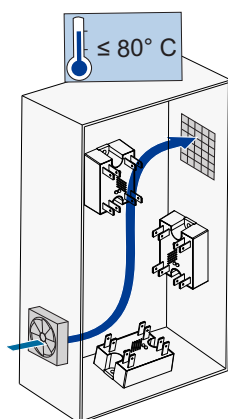

ATTENTION : l'utilisateur doit protéger le matériel sensible à la chaleur et les personnes pour éviter tout contact avec le dissipateur thermique. Pour un bon refroidissement, le relais statique a besoin d'une circulation d'air. Une mauvaise circulation d'air produit un chauffage anormal. En l'absence d'espace entre deux relais statiques, réduire le courant de charge. Le refroidissement forcé (par ex. avec un ventilateur dans l'armoire) augmente de manière significative les performances thermiques. La température du dissipateur thermique ne doit jamais dépasser 90 °C.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site www.crouzet.fr


RÉFÉRENCE NOMENCLATURE

	Voies	Couvercle/ Configuration	Type de commutation	Courant de sortie	Connectivité	Production
	8413	4	0	1	7	N
GNF	8413 : Monophasé	4 : Sans couvercle	0 : Synchrone	1 : 25 A	7 : Fast-on	N : Nouveau

	Voies	Courant de sortie	Tension de commande	Connectivité	Production
	84140	8	0	0	N
GN2F	84140 : 2 voies	8 : 25 A Fast-on	0 : 4-32 V _~ Synchrone	0 : Fast-on Synchrone	N : Nouveau



	Voies	Couvercle/ Configuration	Type de commutation	Courant de sortie	Tension de commande	Production
	8415	4	0	1	0	N
GN4	8415 : 4 voies	4 : Sans couvercle	0 : Synchrone	1 : 25 A	0 : 4-32 V _~	N : Nouveau

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

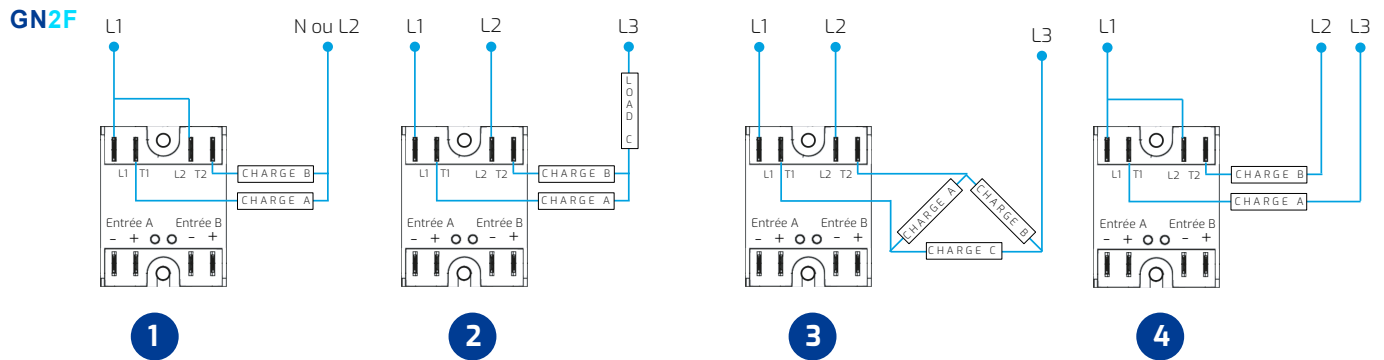

1. Câblage monophasé
2. Connexion en étoile (charges basse tension équilibrées sans neutre)
3. Connexion en triangle (charges haute tension)
4. Connexion en triangle ouvert (charges haute tension)
5. Équipement de protection

Si elles ne sont pas déjà intégrées, il est recommandé d'utiliser une protection surcharge en tension externe (varistance/suppresseur de tension transitoire) et une protection contre les courts-circuits (fusible/disjoncteur).

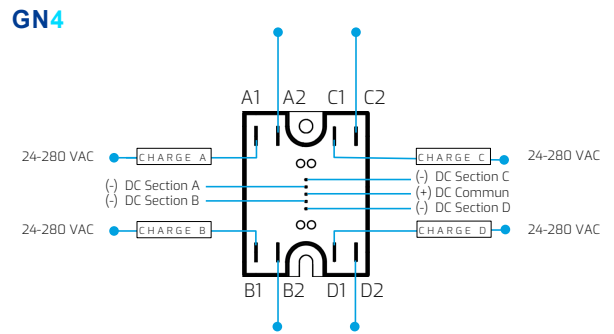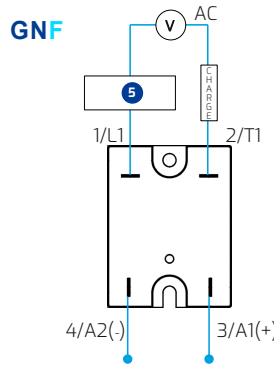

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

TYPE	DESCRIPTION	Référence
Dissipateurs thermiques Pour les versions à montage sur panneau	Résistance thermique 0,9 °C/W	26532752N
	Résistance thermique 1,1 °C/W	26532753N
	Résistance thermique 1,2 °C/W	26532754N
	Résistance thermique 1,75 °C/W	26532755N
	Résistance thermique 2,2 °C/W	26532756N
Adaptateur pour rail DIN	Pour rail DIN	26532764N

TYPE	DESCRIPTION	Référence
Joints thermiques Montage dissipateur thermique	Joint thermique prédécoupé	26532720N
	Joint thermique auto-adhésif	26532722N
Vis Montage dissipateur thermique	Pour relais statique monophasé	26532001
Graisse thermique Montage dissipateur thermique	Graisse thermique	26532003

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

L'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des appareillages électriques sont réservés au personnel qualifié. Crouzet ne sera pas tenu responsable de toute conséquence découlant de l'utilisation du présent manuel. Veillez à ce que les tensions d'entrée et de sortie soient comprises dans les plages de fonctionnement

ATTENTION : les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds ; laisser refroidir avant de toucher. Veillez suivre les consignes de montage, au risque de provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.

TENSION TRANSITOIRE

Sur les lignes AC, les tensions transitoires sont courantes et peuvent représenter un risque pour l'utilisation, le chargement et la fiabilité du relais statique. Avec les relais statiques Crouzet, la protection transitoire peut s'élever à 1 600 V (veuillez vous reporter à la fiche technique du produit).

L'utilisateur peut également employer une protection transitoire externe pour le relais statique et une protection supplémentaire (veuillez vous reporter à la fiche technique du produit).

ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS ET BOÎTIER CHAUD

- Vérifier que la tension d'alimentation du produit et ses tolérances sont compatibles avec le réseau électrique.
- Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds ; laisser refroidir avant de toucher.
- Appliquer les consignes de montage et respecter les couples de serrage.
- Éviter la pénétration de liquides et de corps étrangers dans ce produit.

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur cet équipement, au risque de provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.

HALBLEITERRELAIS VON CROUZET – PRODUKTE MIT SCHALTSCHRANKMONTAGE bieten alle Vorteile der Elektronikschalttechnologie. Das Hockey-Puck-Industriegehäuse (44,3 mm) lässt sich schnell installieren. Das Produkt ist kompakt und zuverlässig. Siehe dazu das Datenblatt auf www.crouzet.com

WECHSELSTROM-
MAUSAUSGANG

GNF



GN2F



GN4




Schaltschrankmontage – Einphasiger Wechselstromausgang

- 25 A im klassischen Paket Hockey Puck
- Fast-On-Klemmen für einfache Montage
- Mehrkanalversionen GN2F und GN4 mit 2 und 4 unabhängigen Ausgängen
- Ideal bei beschränktem Einbauraum
- Anerkannt von cRUus, CE und UKCA

MONTAGEANLEITUNGEN

AM KÜHLKÖRPER

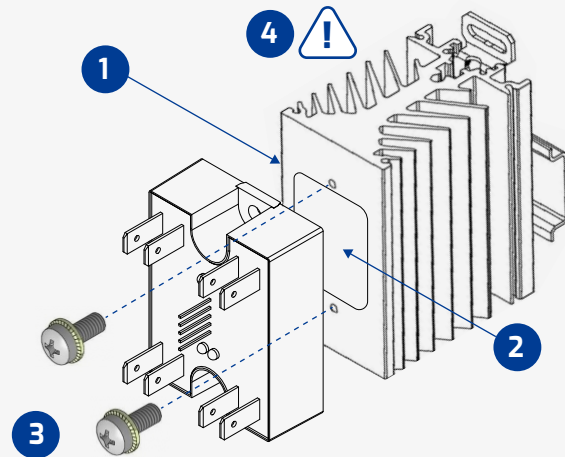


M4 × 12 mm / 1,2 Nm min.

1. Den geeigneten Kühlkörper auswählen (siehe dazu die Wärmekurven des Produktdatenblatts).
2. Wärmeleitfolie oder Wärmeleitpaste zwischen dem Halbleiterrelais und dem Kühlkörper (0,06 mm Stärke) verwenden.
3. Zum Montieren des Halbleiterrelais an den Kühlkörper sind zwei Schrauben (Ø 4 × 12 mm) erforderlich.
4. Für optimale Wärmeleistung müssen die Lamellen des Kühlkörpers senkrecht ausgerichtet sein. Dies gewährleistet einen perfekten Konvektionsluftstrom.

SCHALTSCHRANKMONTAGE

1. Vor dem Montieren des Halbleiterrelais den entsprechenden Schaltschrankabschnitt ermitteln. Die Oberfläche muss angemessen Wärme ableiten können. Am besten geeignet ist unbeschichtetes, glattes und sauberes Aluminium.
2. Es wird empfohlen, zwischen dem Halbleiterrelais und der Platte Wärmeleitfolie oder Wärmeleitpaste zu verwenden.
3. Der Durchmesser der Montagesslitze für das Halbleiterrelais beträgt 4,7 mm. Zum Befestigen an der Platte zwei Schrauben verwenden.
4. Erst beide Schrauben anziehen, bis sie die Grundplatte berühren. Dann das volle Drehmoment (1,2 Nm) antragen.

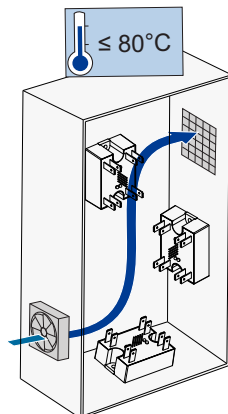

! WARNING: Wärmeempfindliches Material muss sowohl vor Kontakt mit Personen als auch mit dem Kühlkörper geschützt werden. Korrektes Kühlen des Halbleitermoduls setzt Luftkonvektion voraus. Zu geringe Luftkonvektion führt zu übermäßiger Erwärmung. Bei ungenügendem Platz zwischen zwei Halbleiterrelais muss der Laststrom reduziert werden. Zwangskühlung (zum Beispiel durch Lüfter im Schrank) verbessert das thermische Leistungsverhalten deutlich. Die Kühlkörpertemperatur darf nie über 90 °C liegen.


NOMENKLATUR TEILENUMMERN

	Kanäle	Abdeckung / Layout	Schal- tungsart	Ausgangs- strom	Vernetz- barkeit	Generierung
	8413	4	0	1	7	N
GNF	8413: Einzelkanal	4: Keine Abdeckung	0: Zero Cross	1: 25 A	7: Fast-on	N: Neu

	Kanäle	Ausgangs- strom	Steuer- spannung	Vernetzbarkeit	Generierung
	84140	8	0	0	N
GN2F	84140: Zwei Kanäle	8: 25A Fast-on	0: 4 bis 32 V \dots Zero Cross	0: Fast-on Zero Cross	N: Neu



	Kanäle	Abdeckung / Layout	Schal- tungsart	Ausgangs- strom	Steuer- spannung	Generierung
	8415	4	0	1	0	N
GN4	8415: 4 Kanäle	4: Keine Abdeckung	0: Zero Cross	1: 25 A	0: 4 bis 32 V \dots	N: Neu

WIRING DIAGRAMS

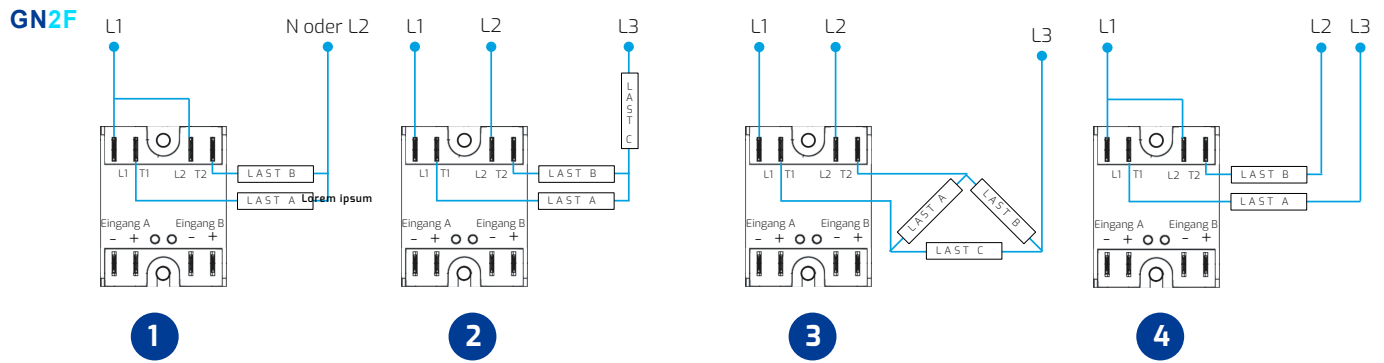

1. Einphasige Verdrahtung
2. Sternanschluss (symmetrische Niederspannungslasten ohne Neutralleiter)
3. Delta-Anschluss (Hochspannungslasten)
4. Offener Delta-Anschluss (Hochspannungslasten)
5. Schutzzausrüstung

Sofern nicht bereits integriert, wird empfohlen, einen externen Überspannungsschutz (Varistor / TVS-Diode) und einen Kurzschlusschutz (Sicherung / Leistungsschalter) zu verwenden.

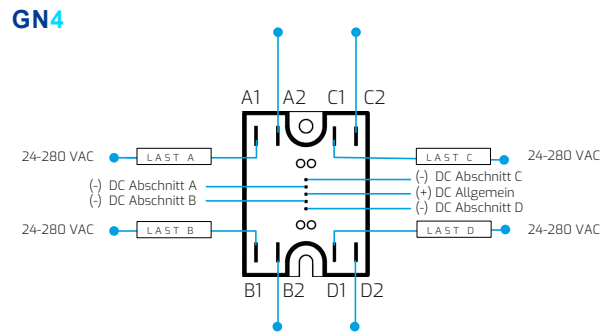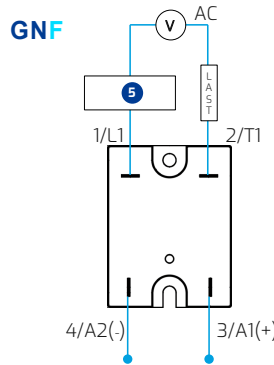

EMPFOHLENE ZUBEHÖRTEILE

TYP	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.
Kühlkörper Für Versionen für Schaltschrankmontage	Wärmewiderstand 0,9 °C/W	26532752N
	Wärmewiderstand 1,1 °C/W	26532753N
	Wärmewiderstand 1,2 °C/W	26532754N
	Wärmewiderstand 1,75 °C/W	26532755N
	Wärmewiderstand 2,2 °C/W	26532756N
DIN-Schienenadapter	Für DIN-Schiene	26532764N

TYP	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.
Wärmeleitfolien Kühlkörpermontage	Vorgeschnittene Wärmeleitfolie	26532720N
	Selbstklebende Wärmeleitfolie	26532722N
Schrauben Kühlkörpermontage	Für einphasiges Halbleiterrelais	26532001
Wärmeleitpaste Kühlkörpermontage	Wärmeleitpaste	26532003

WICHTIGE ERWÄGUNGEN

Elektroausrüstung darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal installiert, bedient, gewartet und instandgehalten werden. Crouzet übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Anwendung dieses Handbuchs ergeben. Sicherstellen, dass die verwendete Ein- und Ausgangsspannung innerhalb des Betriebsbereichs liegen.

! WARNUNG: Die Seitenwände des Produkts können heiß werden, das Produkt vor dem Berühren abkühlen lassen. Bitte die Montageanweisungen befolgen. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschaden führen.

WARNUNG

GEFAHR VON SACHSCHÄDEN UND HEISSEM GEHÄUSE

- Sicherstellen, dass die Angaben zur Stromversorgung und den Toleranzen mit denen des Netzstroms kompatibel sind.
- Die Seitenwände des Produkts können heiß werden, das Produkt vor dem Berühren abkühlen lassen.
- Die Montageanweisungen einschließlich der Drehmomentwerte beachten.
- Keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt eindringen lassen.

TRANSIENTE SPANNUNG

Bei Wechselstromleitungen sind transiente Spannungen häufig und können eine Gefahr für den Betrieb, die Last und die Zuverlässigkeit des Halbleiterrelais darstellen. In den Halbleiterrelais von Crouzet kann der Transientenschutz bis zu 1600 V gehen (siehe dazu das Datenblatt des Produkts).

Als zusätzlicher Schutz kann auch ein externen Transientenschutz für das Halbleiterrelais verwendet werden (siehe dazu das Datenblatt des Produkts).



GEFAHR

GEFAHR VON STROMSCHLAG, EXPLOSION ODER STÖRLICHTBOGEN

Vor Arbeiten an diesem Gerät die Stromversorgung unterbrechen. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Tod, ernsthaften Verletzungen oder Sachschaden führen.

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO CROUZET - Los PRODUCTOS MONTADOS EN PANEL han sido desarrollados para ofrecer todas las ventajas de la tecnología de conmutación electrónica. La carcasa industrial tipo hockey puck de 44.3 mm se monta rápidamente. El producto es compacto y fiable. Consulte la hoja de datos disponible en www.crouzet.com

SALIDA CA

GNF



GN2F



GN4




Montaje en panel - Salida monofásica de CA

- 25 A en un conjunto clásico tipo disco de hockey
- Terminales fast-on para una instalación sencilla
- Versiones multicanal GN2F y GN4 con dos y cuatro salidas independientes
- Ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio
- Reconocimiento cRUus, CE y UKCA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SOBRE EL DISIPADOR TÉRMICO

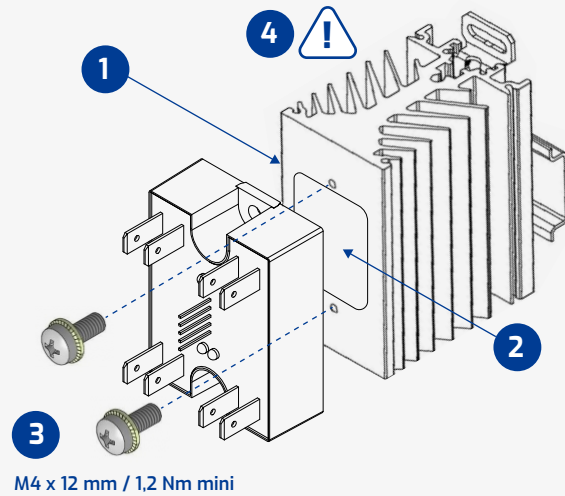

M4 x 12 mm / 1,2 Nm mini


1. Seleccione el disipador térmico adecuado (consulte las curvas térmicas en la hoja de datos).
2. Utilice un protector térmico o grasa térmica entre el SSR y el disipador (0,06 mm de espesor).
3. Se necesitan dos tornillos (Ø 4x12 mm) para montar el SSR sobre el disipador térmico.
4. Para lograr un rendimiento térmico óptimo, las aletas del disipador térmico deben estar orientadas verticalmente con el fin de fomentar un flujo de aire de convección perfecto.

MONTAJE EN PANEL

1. Antes de montar el SSR, sitúe la sección del panel. La superficie debe proporcionar una capacidad de disipación del calor adecuada: preferiblemente aluminio, sin revestir, plana y limpia.
2. Se recomienda utilizar un protector térmico o grasa térmica entre el SSR y el panel.
3. Las ranuras de montaje del SSR tienen un diámetro de 4,7 mm.

Utilice dos tornillos para montarlo sobre el panel.

4. Asegúrese de apretar ambos tornillos hasta que entren en contacto con la placa base antes de aplicar el par completo (1,2 Nm).

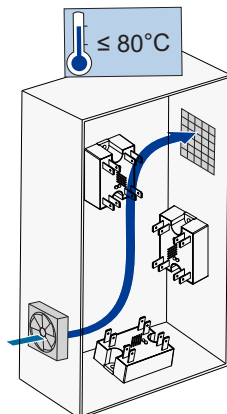

NOMENCLATURA DEL NÚMERO DE PARTE


	Canales	Cubierta/ diseño	Tipo de conmutación	Corriente de salida	Conectividad	Generación
	8413	4	0	1	7	N
GNF	8413: 1 canal	4: Sin cubierta	0: Paso por cero	1: 25 A	7: Fast-on	N: Nueva

	Canales	Corriente de salida	Tensión de control	Conectividad	Generación
	84140	8	0	0	N
GN2F	84140: Dos canales	8: 25A Fast-on	0: 4-32 V... Paso por cero	0: Fast-on Paso por cero	N: Nueva

	Canales	Cubierta/ diseño	Tipo de conmutación	Corriente de salida	Tensión de control	Generación
	8415	4	0	1	0	N
GN4	8415: Cuatro canales	4: Sin cubierta	0: Paso por cero	1: 25 A	0: 4-32 V...	N: Nueva



ADVERTENCIA: el usuario debería proteger los materiales sensibles al calor, así como a las personas frente a cualquier contacto con el disipador térmico. Para una refrigeración correcta, el SSR necesita convección de aire. Menos convección de aire produce un calor anómalo. En caso de que no haya espacio entre dos SSR, reduzca la corriente de carga. La refrigeración forzada (p. ej., ventilador dentro del armario) mejora significativamente el rendimiento térmico. La temperatura del disipador no debería superar nunca los 90 °C.

DIAGRAMAS DE CABLEADO

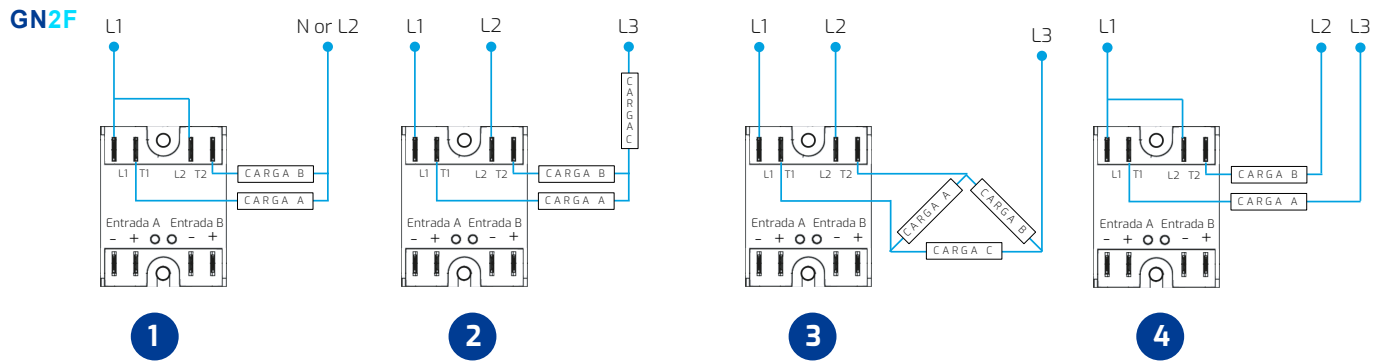

1. Cableado monofásico
2. Conexión en estrella (cargas equilibradas de baja tensión sin neutro)
3. Conexión en triángulo (cargas de alta tensión)
4. Conexión en triángulo abierto (cargas de alta tensión)
5. Equipos de protección

Se recomienda utilizar protección externa contra sobretensiones (Varistor / diodo TVS) y protección de cortocircuitos (fusible / disyuntor), si no están integrados ya.

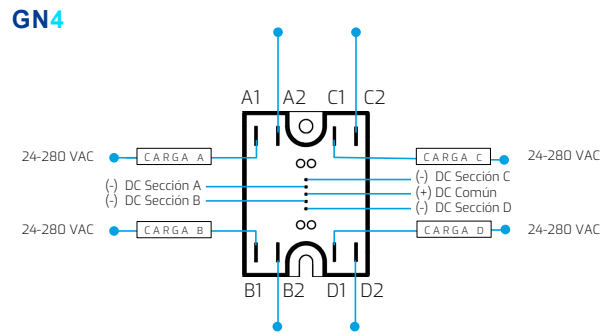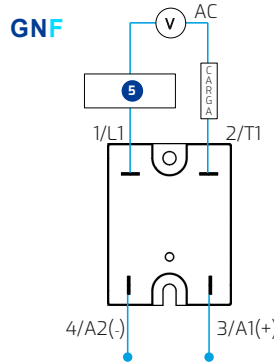

ACCESORIOS RECOMENDADOS

TIPO	DESCRIPCIÓN	N/P
Disipadores térmicos Para versiones de montaje en panel	Resistencia térmica 0,9 °C/W	26532752N
	Resistencia térmica 1,1 °C/W	26532753N
	Resistencia térmica 1,2 °C/W	26532754N
	Resistencia térmica 1,75 °C/W	26532755N
	Resistencia térmica 2,2 °C/W	26532756N
Adaptador del riel DIN	Para riel DIN	26532764N

TIPO	DESCRIPCIÓN	N/P
Protectores térmicos Para montaje en disipador térmico	Protector térmico precortado	26532720N
	Protector térmico autoadhesivo	26532722N
Tornillos Para montaje en disipador térmico	Para SSR monofásicos	26532001
Grasa térmica Para montaje en disipador térmico	Grasa térmica	26532003

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

La instalación, el manejo, la reparación y el mantenimiento de los equipos eléctricos solo debería realizarlo personal cualificado. Crouzet no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que puedan derivarse del uso de este manual. Asegúrese de que la tensión de entrada y salida utilizada se encuentra dentro de los rangos operativos.

⚠ ADVERTENCIA: los paneles laterales del producto pueden estar calientes, deje que el producto se enfríe antes de tocarlo. Siga las instrucciones de montaje. El hecho de no seguir estas instrucciones puede tener como resultado lesiones físicas o daños en el equipo.

TENSIÓN TRANSITORIA

En líneas eléctricas de CA, las tensiones transitorias son habituales y pueden representar un riesgo para el funcionamiento, la carga y la fiabilidad del SSR. En los SSR de Crouzet, la protección transitoria puede aumentar 1.600 V (consulte la hoja de datos del producto).

El usuario también puede utilizar una protección transitoria externa del SSR para conseguir una protección adicional (consulte la hoja de datos del producto).

ADVERTENCIA

RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y CARCASA CALIENTE

- Confirme que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica.
- Los paneles laterales del producto pueden estar calientes, deje que el producto se enfríe antes de tocarlo.
- Siga las instrucciones de montaje adecuadas, incluidos los valores de par.
- No permita que penetren líquidos u objetos extraños en el producto.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Desconecte la alimentación antes de trabajar en el equipo.
El hecho de no seguir estas instrucciones puede tener como resultado la muerte, lesiones físicas o daños en el equipo.

I RELÈ STATICI CROUZET - PRODOTTI PER MONTAGGIO A PANNELLO sono stati sviluppati per offrire tutti i vantaggi della commutazione elettronica. Il formato "hockey puck" per uso industriale da 44,3 mm si installa velocemente. Il prodotto è compatto e affidabile. Scheda tecnica disponibile su www.crouzet.com

USCITA AC

GNF



GN2F



GN4




Montaggio a pannello - Uscita AC monofase

- 25 A in una classica confezione Hockey Puck
- Terminali Fast-on per una facile installazione
- Versioni multicanale GN2F e GN4 con 2 e 4 uscite indipendenti
- Ideale per applicazioni con spazi limitati
- Approvato cRUus, CE e UKCA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SU DISSIPATORE

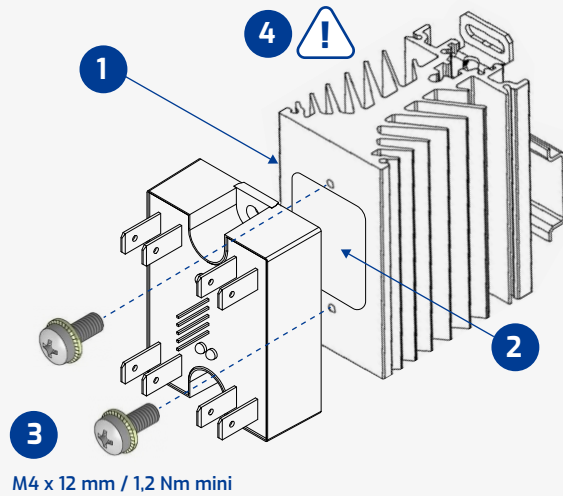


M4 x 12 mm / 1,2 Nm mini

1. Selezionare il dissipatore adatto (v. le curve termiche sulla scheda tecnica del prodotto).
2. Usare pad termico o pasta termica tra il relè allo stato solido e il dissipatore (per uno spessore di 0,06 mm).
3. Per montare il relè allo stato solido sul dissipatore, sono necessarie due viti Ø 4x12 mm.
4. Per prestazioni termiche ottimali, le alette del dissipatore devono essere orientate verticalmente favorendo l'ideale circolazione dell'aria.

MONTAGGIO A PANNELLO

1. Prima di montare l' SSR identificare in quale sezione del pannello verrà installato. La superficie deve garantire un'adeguata capacità di dissipazione. Deve essere preferibilmente di alluminio, non rivestita, liscia e ben pulita.
2. Si raccomanda l'utilizzo di un pad termico o di pasta termica tra il relè allo stato solido e il pannello.
3. Le asole di montaggio del relè allo stato solido hanno un diametro di 4,7 mm. Per il montaggio a pannello, utilizzare due viti.
4. Assicurarsi di avvitare entrambe le viti fino alla base di supporto prima di applicare la coppia massima (1,2 Nm).

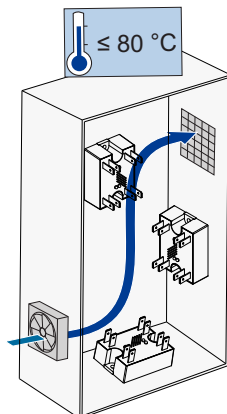

ATTENZIONE: l'utente dovrebbe proteggere persone e materiali sensibili al calore dal contatto con il dissipatore. Per il corretto raffreddamento, il relè allo stato solido necessita di convezione d'aria. Una convezione d'aria insufficiente produce un surriscaldamento anomalo. In assenza di spazio tra due relè allo stato solido, ridurre la corrente di carico. Garantendo il raffreddamento (ad es. con una ventola all'interno della cabina) è possibile ottenere significativi miglioramenti delle performance termiche. La temperatura del dissipatore non dovrebbe mai superare i 90 °C.


NOMENCLATURA CODIFICA PRODOTTO

	Canali	Coperchio/ layout	Tipo di commutazione	Corrente di uscita	Connettività	Generazione
	8413	4	0	1	7	N
GNF	8413: Canale singolo	4: Nessun coperchio	0: Zero Cross	1: 25 A	7: Fast-on	N: Nuova

	Canali	Corrente di uscita	Tensione di comando	Connettività	Generazione
	84140	8	0	0	N
GN2F	84140: Doppio canale	8: 25A Fast-on	0: 4-32 V... Zero Cross	0: Fast-on Zero Cross	N: Nuova



	Canali	Coperchio/ layout	Tipo di commutazione	Corrente di uscita	Tensione di comando	Generazione
	8415	4	0	1	0	N
GN4	8415: 4 canali	4: Nessun coperchio	0: Zero Cross	1: 25 A	0: 4-32 V...	N: Nuova

SCHEMI DI CONNESSIONE

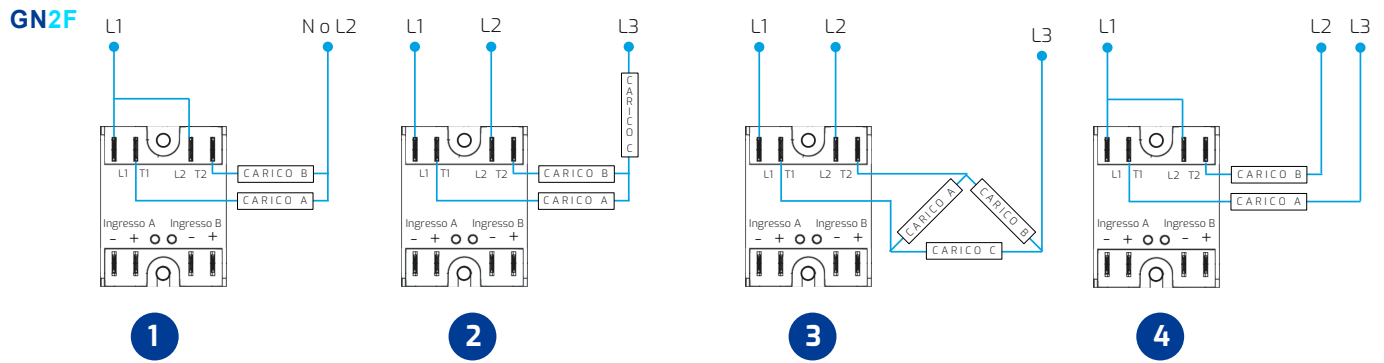

1. Cablaggio monofase
2. Collegamento a stella (carichi bilanciati a bassa tensione senza neutro)
3. Collegamento a triangolo (carichi ad alta tensione)
4. Collegamento a triangolo aperto (carichi ad alta tensione)
5. Dispositivi di protezione

Si consiglia di utilizzare la protezione contro le sovratensioni esterna (varistore/diodo TVS) e la protezione da cortocircuito (fusibile/disgiuntore), se non sono già integrati.

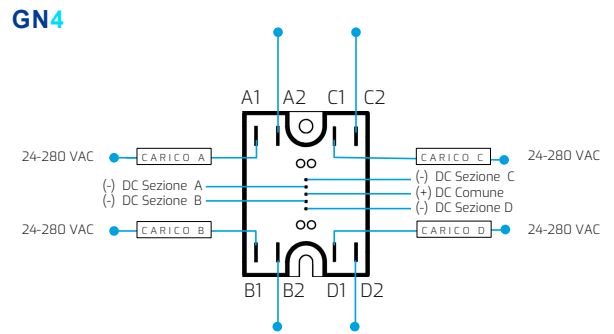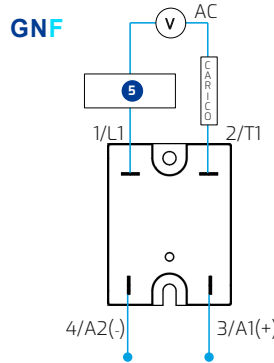

ACCESSORI RACCOMANDATI

TIPO	DESCRIZIONE	P/N
Dissipatori Per versioni con montaggio a pannello	0,9 °C/W resistenza termica	26532752N
	1,1 °C/W resistenza termica	26532753N
	1,2 °C/W resistenza termica	26532754N
	1,75 °C/W resistenza termica	26532755N
	2,2 °C/W resistenza termica	26532756N
Adattatore per guida DIN	Per guida DIN	26532764N

TIPO	DESCRIZIONE	P/N
Pad termici Montaggio su dissipatore	Pad termico pretagliato	26532720N
	Pad termico autoadesivo	26532722N
Viti Montaggio su dissipatore	Per relè allo stato solido monofase	26532001
Pasta termica Montaggio su dissipatore	Pasta termica	26532003

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

L'apparecchiatura elettrica dovrebbe essere installata, messa in funzione e mantenuta esclusivamente da personale qualificato. Crouzet non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo manuale. Assicurarsi che le tensioni di ingresso e di uscita siano all'interno dei rispettivi range operativi.

ATTENZIONE: le superfici laterali del prodotto potrebbero risultare calde. Far raffreddare il prodotto prima di toccarlo. Seguire le istruzioni di montaggio. La non osservanza delle presenti istruzioni può provocare gravi lesioni o danni all'apparecchiatura.

TENSIONE TRANSITORIA

Nei cavi di alimentazione AC, le tensioni transitorie si manifestano comunemente e possono rappresentare un rischio per il funzionamento, il carico e l'affidabilità del relè allo stato solido. Nel relè allo stato solido Crouzet, la protezione dai transitori può arrivare a 1600 V (fare riferimento alla scheda tecnica).

L'utente può ricorrere anche a una protezione dai transitori di tipo esterno per garantire una maggiore protezione all'SSR (fare riferimento alla scheda tecnica).

ATTENZIONE

PERICOLO DI DANNI MATERIALI E SURRISCALDAMENTO DELLE SUPERFICI

- Accertarsi che la tensione di alimentazione del prodotto e le sue tolleranze siano compatibili con quelle della rete elettrica.
- Le superfici laterali del prodotto potrebbero risultare calde. Far raffreddare il prodotto prima di toccarlo.
- Seguire le istruzioni di montaggio specifiche, valori di coppia inclusi.
- Evitare l'ingresso di liquidi o corpi estranei nel prodotto.



PERICOLO

PERICOLO DI ELETTROSHOCK, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Interrompere l'alimentazione prima di lavorare su questo apparecchio. La non osservanza delle presenti istruzioni può provocare morte, gravi lesioni o danni all'apparecchiatura.